

Protector Deposit Cash Plus 1 E



Snelstartprocedure


- Plaats 4 AA batterijen aan de binnenzijde van de deur
- Geef de code in : 1-5-9-# (bij oudere modellen 1-2-3-4-5-6-7-8-#)
- Draai de hendel voordat het groene led uitgaat
- Om de kluis te sluiten, sluit de deur en draai de hendel terug in gesloten positie

** als uw code correct is zal het groene lampje gedurende 5 seconden branden en hoort u ook een klik

** Als de code foutief is, zal het rode lampje branden gevolgd door 5 piepjes.

OPGELET : bij het ingeven van codes ENKEL de vingertoppen gebruiken en stevig drukken.

(NIET met de vingernagels of een pen o.i.d. Dit kan de toetsen beschadigen)

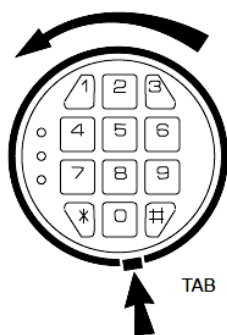

Basis kenmerken en functies

- Er zijn 6 gebruikerscodes mogelijk : de Mastercode, gebruiker 1, 2, 3, 4 en 5. **BELANGRIJK** : om verwarring te vermijden raden wij aan om nota te nemen van de gebruikers en hun codes.
- Na 4 foutieve codes zal het klavier blokkeren gedurende 5 minuten. Gedurende deze blokkadetijd zal het klavier geen enkele code aanvaarden
- Tijdsvertraging kan ingesteld worden van 1 tot 59 minuten
- 4-ogen principe is mogelijk : 2 verschillende codes zijn nodig om de kluis te openen

Werking en instellingen

De Mastercode staat standaard ingesteld op : 1-5-9-# (bij oudere modellen 1-2-3-4-5-6-7-8-#)

BELANGRIJK : de mastercode moet steeds in het bezit zijn van de eigenaar van de kluis. De mastercode is onontbeerlijk voor het activeren of verwijderen van gebruikers, instellingen te wijzigen (enkelvoudige code, 4-ogenprincipe, tijdsvertraging enz.)

Kluis openen

De kluis openen met slechts 1 code (Standaardinstelling)

- Voer in : Code # (groen lampje brandt gedurende 5 seconden)
- Hendel naar rechts draaien voordat het groene lampje uitgaat
- Voorbeeld : 1-2-3-4-5-6-7-8 #
- Bij foutieve code : rood lampje gevolgd door 5 piepjes

De kluis openen met 2 verschillende codes (4-ogen principe)

Zie ook Programmatie enkelvoudige gebruiker en 4-ogen principe

- Voer in : 1e code # (slot zal 2x piepen)
- Voer in : 2e code # (groen lampje brandt gedurende 5 seconden)
- Draai de hendel naar rechts voordat het groene lampje uitgaat
- Voorbeeld : 1e code # - 2e code #
- Bij foutieve code : rood lampje gevolgd door 5 bieps

Blokkering na foutieve code

Na 4 foutieve codes zal het klavier geen codes meer aanvaarden gedurende 5 minuten. Als u gedurende de blokkeringstijd op gelijk welke toets drukt, gaat het oranje lampje branden gedurende 2 seconden en piept het slot 1x.

Mastercode wijzigen

Lengte van de code : 3 tot 8 cijfers

BELANGRIJK : deze procedure steeds uitvoeren met geopende deur. Test de nieuwe code meermaals vooraleer de deur te sluiten.

- Voer in : * * (slot biept 2x)
- Voer in : 8-8-8 # (slot biept 2x)
- Voer in : huidige mastercode # (slot biept 2x)
- Voer in : Nieuwe mastercode # (slot biept 2x)
- Voer in : Nogmaals nieuwe mastercode # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- Voorbeeld : * * 8-8-8 # Mastercode # Nieuwe mastercode # Nieuwe mastercode #
- Bij niet-geslaagde codewijziging : 5 piepjes (de oude code wordt behouden) ; herhaal de stappen.

Gebruikerscodes aanmaken

Lengte van de code : 3 tot 8 cijfers

- Voer in : * * (slot piept 2x)
- Voer in : 3-3-3 # (slot piept 2x)
- Voer in : huidige mastercode # (slot piept 2x)
- Voer in : gebruikersnummer # (geef het gebruikersnummer in dat u wil activeren : 1, 2, 3, 4 of 5)
- Voer in : nieuwe gebruikerscode # (slot piept 2x)
- Voer in : nogmaals nieuwe gebruikerscode # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- Voorbeeld : * * 3-3-3 # Mastercode # 4 # Nieuwe gebruikerscode # Nieuwe gebruikerscode # (gebruiker 4 is nu geactiveerd)
- Bij niet-geslaagde invoer : 5 piepjes ; herhaal de stappen.

Gebruikerscodes wijzigen

Lengte van de codes : 3 tot 8 cijfers

- Voer in : * * (slot biept 2x)
- Voer in : 4-4-4 # (slot biept 2x)
- Voer in : huidige gebruikerscode # (slot biept 2x)
- Voer in : gebruikersnummer # (geef het gebruikersnummer in dat bij de gebruikerscode (stap c) hoort om dit te wijzigen)
- Voer in : nieuwe gebruikerscode # (slot biept 2x)
- Voer in : nogmaals nieuwe gebruikerscode # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- Voorbeeld : * * 4-4-4 # code gebruiker2 # 2 # Nieuwe code # Nieuwe code # (de code van gebruiker 2 is nu gewijzigd)
- Bij niet-geslaagde invoer : 5 bieps ; herhaal de stappen.

Gebruikerscodes verwijderen

Lengte van de codes : 3-8 cijfers

- Voer in : * * (slot biept 2x)
- Voer in : 6-6-6 # (slot biept 2x)
- Voer in : huidige Mastercode # (slot biept 2x)
- Voer in : gebruikersnummer # (slot biept 2x) (Geef het gebruikersnummer in dat u wenst te verwijderen : 1, 2, 3, 4 of 5)
- Voer in : nogmaals gebruikersnummer # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- Voorbeeld : * * 6-6-6 # Mastercode # 1 # 1 # (gebruiker 1 is nu verwijderd)
- Bij niet-geslaagde invoer : 5 bieps ; herhaal de stappen a t/m e

Enkelvoudige gebruiker (de kluis openen met slechts 1 code)

- Voer in : * * (slot biept 2x)
- Voer in : 1-5-8 # (slot biept 2x)
- Voer in : huidige Mastercode # (slot biept 2x)
- Voer in : 1 # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- Voorbeeld : * * 1-5-8 # Mastercode # 1 # (Enkelvoudig gebruiker is nu ingesteld)
- Bij niet-geslaagde invoer : 5 bieps ; herhaal de stappen a tem d

4-ogen principe (2 verschillende codes zijn nodig om de kluis te openen)

- Voer in : * * (slot biept 2x)
- Voer in : 1-5-8 # (slot biept 2x)
- Voer in : huidige Mastercode # (slot biept 2x)
- Voer in : 2 # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- Voorbeeld : * * 1-5-8 # Mastercode # 2 # (het 4-ogen principe is nu ingesteld)
- Bij niet-geslaagde invoer : 5 bieps ; herhaal de stappen a tem d
- Om uw kluis te openen : zie Kluis openen

Tijdsvertraging instellen: 1-59 minuten

- Voer in : * * (slot biept 2x)
 - Voer in : 1-5-9 # (slot biept 2x)
 - Voer in : huidige Mastercode # (slot biept 2x)
 - Voer in : de gewenste tijdsvertraging (1-59) # (groen lampje brandt gedurende 3 seconden)
- 01 = 1 minuut tijdsvertraging
59 = 59 minuten tijdsvertraging
00 = geen tijdsvertraging
- Voorbeeld : * * 1-5-9 # Mastercode # 03 # (tijdsvertraging ingesteld op 3 minuten)
 - Bij niet-geslaagde invoer : 5 bieps ; herhaal de stappen a tem d
 - Enkel met de Mastercode kan de ingestelde tijdsvertraging uitgeschakeld worden

De kluis openen gedurende de tijdsvertragingsmodus

- Geef een bestaande gebruikerscode in (NIET de mastercode)
- Van zodra de gebruikerscode is ingegeven wordt de tijdsvertraging geactiveerd
- Gedurende de tijdsvertraging wordt geen enkele andere code aanvaard. Wanneer u op gelijk welke toets drukt, brandt het oranje lampje gedurende 3 seconden
- Gedurende de afteltijd blijft het slot biepen, en tijdens de laatste 30 seconden van de afteltijd knippert het groene lampje
- Van zodra het biepen stopt, ontgrendelt het slot zich gedurende 5 seconden
- Draai aan de hendel om de kluis te openen

Waarschuwing lage batterijspanning

De batterij moet vervangen worden in volgende gevallen :

- Als na het ingeven van de code het groene en het rode lampje samen branden gedurende 5 seconden en u tegelijkertijd ook 10 bieps hoort. De kluis zal waarschijnlijk niet opengaan.
- Als na het ingeven van de code het groen lampje gedurende 1 seconde brandt. De kluis zal niet opengaan.
- Als het klavier niet reageert (geen bieps, geen lampjes).

De batterij vervangen

- Het batterijvak bevindt zich onderaan het klavier : maak het deksel open door aan het lipje te trekken
- Verwijder voorzichtig de 9-Volt batterij

OPGELET : houdt vast bij de batterijaansluiting om te vermijden dat u de bedrading mee uit het batterijvak trekt

- Steek voorzichtig en zonder te forceren een nieuwe 9-Volt batterij
- Alle codes en instellingen worden bewaard gedurende deze procedure

Items die u nodig heeft voor de nood sleutel

Volgende items heeft u nodig om de kluis te openen

- Nood sleutel
- Kruisschroevendraaier

Instructies om de kluis te openen met de nood sleutel

OPGELET

- 1) VERWIJDER DE BATTERIJ. TREK NIET aan de klavierplaat of de bedrading. Voor de goede werking van het slot is cruciaal dat de bedrading intact en verbonden blijft met het slot.
- 2) OPGELET : u bent aansprakelijk voor alle beschadigingen aan het slot bij het openen van de kluis via het nood sleutel slot

Het nood sleutel slot vinden

Het nood sleutel slot zit verborgen maar is toch gemakkelijk te bereiken in geval van nood of verlies van code.

- Verwijder de batterij
- Bovenaan het klavier zit centraal een ovaalvormige bubbelsticker ; verwijder de bubbelsticker van het klavier en leg hem even opzij met de klevende zijde naar boven ; kleef hem nergens anders op, verlies hem niet.
- Draai de schroef van de klavierplaat los met een kruisschroevendraaier (dit is de cijferplaat met chroomkleurige ring rondom) en laat deze voorzichtig hangen met de bedrading eraan vast. De zwarte behuizing die eronder zit NIET losmaken, daarop zit een elektronische component, de bedrading en het batterijvak.

DE NOODSLEUTEL GEBRUIKEN

- Het nood sleutel slot bevindt zich rechts in de zwarte behuizing
- Steek de nood sleutel in het nood sleutel slot, de lange baard naar boven gericht ; mogelijk moet u de sleutel lichtjes positioneren om hem netjes in het nood sleutel slot te kunnen steken
- Verzekert u ervan dat de sleutel VOLLEDIG in het slot zit, zodat de inwendige slotpin volledig in het sleuteluiteinde komt te zitten
- Als de sleutel volledig in het slot zit, draai hem dan naar links tot op 8 uur. Het slot is nu open.

DE NOODSLEUTEL VERWIJDEREN

- Sluit de kluis af ; als de kluis niet volledig is afgesloten zal het niet mogelijk zijn de sleutel te draaien.
- Eenmaal de kluis gesloten, draait u de sleutel naar rechts en haalt hem uit het nood sleutel slot.

DE KLAVIERPLAAT TERUGPLAATSEN

OPGELET : ga voorzichtig tewerk en zorg ervoor dat de bedrading niet tussen de zwarte behuizing en de klavierplaat geklemd geraakt.

- Neem de klavierplaat tussen de vingers, de cijfers naar u toe gericht en in rechtopstaande positie
- Bevestig de klavierplaat door eerst de onderzijde in de zwarte behuizing te duwen en verbinding te maken bij de inkeping, en duw dan voorzichtig de hele klavierplaat terug in de zwarte behuizing.
- Als de klavierplaat helemaal op zijn plaats zit, schroef hem dan opnieuw vast op de zwarte behuizing en plaats de bubbelsticker terug op het nood sleutel gat.