

d

ROTTNER
The Spirit of Safety

ELEKTRONISCH SLOT PS310/E01, PS310/ES01, PS310/E02

GEBRUIKSAANWIJZING

1 BEDIENINGSEENHEID

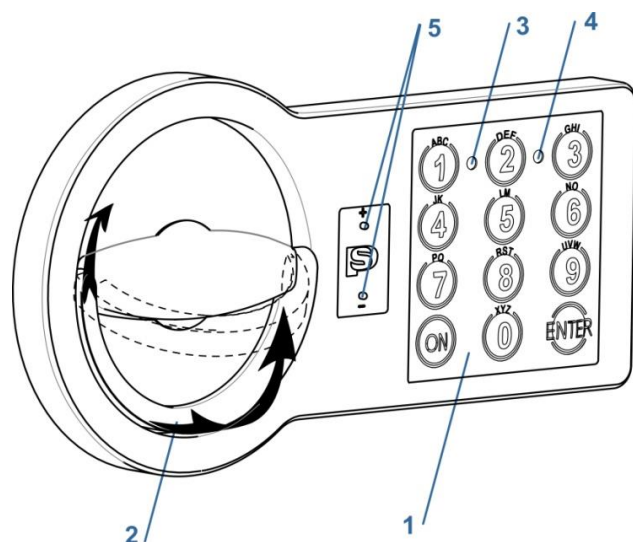


Fig. 1.1

toetsenbord *, 2 - klapgreep, 3 - groene led [G],
4 - rode led [R], 5 - contactpunten voor noodstroom

2 ALGEMENE INFORMATIE

2.1 Mastercode [PIN1]

Een combinatie (6 tot 8 cijfers) om het elektronische slot te openen en een geautoriseerde code om de instellingen door te voeren.

! Wanneer u de kluis in gebruik neemt vervangt u de fabrieksmatig ingestelde code door een persoonlijke mastercode (zie punt 4.1). Test de mastercode die u heeft ingevoerd meermaals alvorens waardevolle voorwerpen in de kluis op te bergen.

✓ De af fabriek ingestelde code: 1-2-3-4-5-6

2.2 Gebruikerscode [PIN2]

Een combinatie (6 tot 8 cijfers) om het elektronische slot te openen en bepaalde instellingen door te voeren.

✓ Het elektronische slot heeft geen fabrieksmatig ingestelde gebruikerscode. Om een gebruikerscode te activeren volgt u de procedure die wordt beschreven onder punt 4.2.

2.3 Signalen

[**!G**]¹ Een kort geluidssignaal en de groene led (3) licht eenmaal op - bevestiging van het indrukken van een toets op het toetsenbord (1).

[**!G**]² Een kort dubbel geluidssignaal en de groene led (3) licht tweemaal op - bevestiging van een juiste invoer (bijv. een code).

[**!R**]⁻⁻ Een lang geluidssignaal en de rode led (4) licht eenmaal op - een foutmelding (bijv. een foutieve code).

[**!R**]⁵ Een kort vijfvoudig geluidssignaal en de rode led (4) licht vijfmaal op - waarschuwing voor lege batterij. Zie punt 5.1 - Vervanging batterijen.

✓ * Bij varianten van het toetsenbord gebruikt u de toets «#» in plaats van «Enter» om de invoer te bevestigen.

3 OPENEN / SLUITEN

3.1 Openen van het elektronische slot

3.1.1 Openen met de mastercode van de fabriek
[ON] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [Enter*]

3.1.2 Openen met persoonlijke mastercode
[ON] [PIN1] [Enter*]

3.1.3 Openen met gebruikerscode
[ON] [PIN2] [Enter*]

3.1.4 Openen met dubbele code-functie
[ON] [1-9 (Gebruiker)] [Enter*]
[PIN2] [Enter*]
[1-9 (Gebruiker)] [Enter*]
[PIN3] [Enter*] - binnen 1 minuut

✓ Na juiste invoer van de eerste code [PIN2] [Enter] moet de tweede code [PIN3] [Enter] binnen 1 minuut worden ingegeven, terwijl de groene led [**!G**]¹ elke 5 seconden oplicht (zie punt 2.3).

3.1.5 Opening met geactiveerde tijdvertraging
[ON] [PIN1 of PIN2] [Enter*]
[Wacht de geprogrammeerde tijdvertraging af]
[PIN1 of PIN2] [Enter*]

[PIN1 of PIN2] moet opnieuw worden ingegeven terwijl het geprogrammeerde openingsvenster actief is.

✓ Na het verstrijken van de geprogrammeerde tijd zal er een geluidssignaal te horen zijn.

! Als de toets [Enter] wordt ingedrukt terwijl de tijdvertraging actief is zal deze worden afgebroken en dient u het openen opnieuw te beginnen.

Na invoer van een juiste code zal de groene led (3) kort oplichten en kunt u het elektronische slot openen door de klapgreep (2) binnen 5 seconden met de klok mee naar rechts te draaien.



Als er drie maal achter elkaar een foutieve code wordt ingevoerd zal het elektronische slot vijf minuten lang geblokkeerd worden. In deze blokkeertijd zal de rode led (4) regelmatig oplichten en kan het elektronische slot niet bediend worden.

3.2 Sluiten

Sluit de deur en draai de klapgreep (2) tegen de wijsers van de klok in naar links, tot deze niet verder gaat. Controleer of uw kluis goed afgesloten is.

4 Programmeren



Er wordt aangeraden om wijzigingen (wijziging van de code, ...) alleen door te voeren met de deur open. Na een codewijziging test u de code die u heeft opgeslagen meermaals met de deur open alvorens de kluis te sluiten.



Het elektronische slot kan niet geprogrammeerd worden als de voedingsspanning te laag is, wat wordt aangegeven door de waarschuwing „Lege batterij” - zie punt 2.3 [!R]⁵

4.1 Wijziging van de mastercode [PIN1]

[ON] [Enter] [1] [Enter] [PIN1] [Enter]
[Nieuwe PIN1] [Enter]
[Nieuwe PIN1 herhalen] [Enter]

Test de nieuwe mastercode meerdere malen met de deur open.

[ON][Nieuwe PIN1] [Enter]

4.2 Activeren en wijzigen van de gebruikerscode [PIN 2] met de mastercode [PIN1]



Voordat een gebruikerscode [PIN2] geactiveerd kan worden moet de mastercode [PIN1] van de fabriek omgezet worden in een persoonlijke mastercode (zie punt 4.1).

[ON] [Enter] [2] [Enter] [1-9
(Gebruikersnummer)] [Enter] [PIN1] [Enter]
[Nieuwe PIN2] [Enter]
[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter]

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere malen met de deur open.

[ON] [Nieuwe PIN2] [Enter]

4.3 Wijzigen van de gebruikerscode [PIN2] zonder mastercode

[ON] [Enter] [3] [Enter]
[1-9
Gebruikersnummer)] [Enter] [PIN2] [Enter]
[Nieuwe PIN2] [Enter]
[Nieuwe PIN2 herhalen] [Enter]

Test de nieuwe gebruikerscode meerdere malen met de deur open.

[ON] [Nieuwe PIN2] [Enter]

4.4 Gebruiker verwijderen - ALLEEN mogelijk met mastercode

[ON] [Enter] [0] [Enter] [1-9
(Gebruikersnummer)] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.5 Activeren van dubbele code-functie



Voordat u de dubbele code-functie kunt activeren moet op zijn minst een gebruikerscode [PIN2] geactiveerd worden, zie punt 4.2.



Wanneer de dubbele code-functie geactiveerd is moeten er voor opening twee codes

ingevoerd worden.

[ON] [Enter] [7] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.6 Deactiveren van de dubbele code-functie

[ON] [Enter] [8] [Enter] [PIN1] [Enter]

4.7 Activeren van tijdvertraging

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
[01-99 - Tijdvertraging in minuten] [1-9
- Openingsvenster in minuten] [Enter]



Bijv. 092 = 9 minuten tijdvertraging en 2 minuten openingsvenster



Test de tijdvertraging met de deur open.

4.8 Deactiveren van de tijdvertraging

[ON] [Enter] [6] [Enter] [PIN1] [Enter]
[000] [Enter]

4.9 Deactiveren / activeren van de geluidssignalen

[ON] [Enter] [5] [Enter] [PIN1] [Enter]

5 Vervanging batterijen / externe voeding

5.1 Vervanging batterijen

- De batterij bevindt zich aan de binnenkant van de deur. Overeenkomstig het model slot, wordt een batterijhouder zoals onder (Fig.5.1a) of hieronder afgebeeld (Fig.5.1b) geïnstalleerd.
- Neem het deksel van de batterij weg (zie fig. 5.1a) of haal de batterijhouder eruit (zie fig. 5.1b).

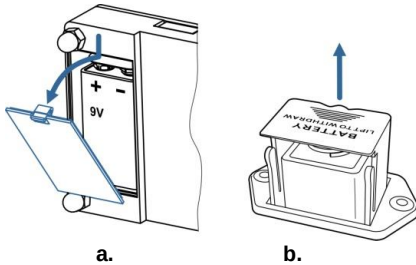


Fig. 5.1

a.

b.

- Plaats een kwalitatief hoogwaardige nieuwe 9 volt blokbatterij. (Gebruik geen oplaadbare batterijen (accu's) of niet-alkaline batterijen).
- Sluit de batterijhouder.

5.2 Openen met behulp van een externe voedingsbron

- Neem een kwalitatief hoogwaardige nieuwe 9 volt blokbatterij.

- Houd de batterij op de twee contactpunten (zie Fig. 5.2). Let op de juiste polariteit bij het plaatsen van de batterij!!

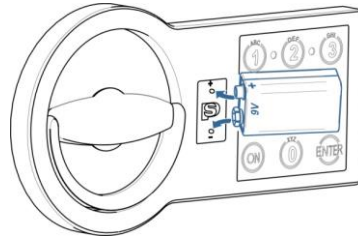


Fig.5.2

- Geef een geautoriseerde toegangscode in [PIN1] of [PIN2].
- Draai de klapgreep (2) binnen 5 seconden met de klok mee naar rechts.
- Haal de batterij van de contactpunten en vervang de batterij aan de binnenkant van de deur (zie Fig. 5.1).