

Gebruikershandleiding La Gard 1520

Auto drive – direct drive V20/V21
De Raat Privekluis ET-serie vanaf 2006



Algemeen

Het slot werkt met een 6-cijfercode of een woord van 6 karakters.

- Er kan een tweede openingscode worden toegelaten.
- Iedere invoer van een code wordt bevestigd door een signaal, bestaand uit een piep en het oplichten van het lampje.
- Na een geldige code volgt een dubbelsignaal, als de code ongeldig is volgt een lang signaal.
- Bij een pauze van meer dan 10 seconden verdwijnt de tot dan toe ingetoetste code en moet men opnieuw de gehele code invoeren.

Openen

Code invoeren, 1-2-3-4-5-6 (code af fabriek). Kluisdeur (binnen 3 seconden) ontgrendelen en openen.

Sluiten

Deur sluiten en handgreep volledig in dichtpositie draaien. Het slot is gesloten. Ter controle blokkering testen.


Manipulatieblokkering

Na viermaal een foute code, is het toetsenbord 5 minuten geblokkeerd. Gedurende deze periode wordt iedere tien seconden een signaal gegeven. Wordt na afloop van de blokkeerperiode weer tweemaal een foute code ingegeven, dan begint de wachttijd opnieuw.

Code wijzigen

Let op: code wijzigen en controleren met bij geopende deur!

- “0” Ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende wijziging aan;
- oude code invoeren
- nieuwe code invoeren (dubbeltoon) en
- nogmaals invoeren (dubbeltoon)

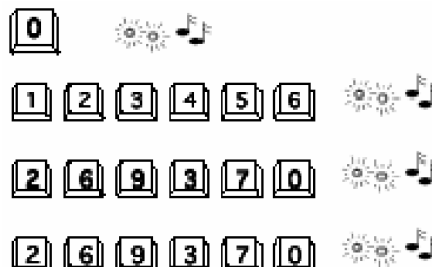


Bij een invoerfout (lange toon) blijft de oude code actief.

Opmerking: test de nieuwe code voor het sluiten van de deur. Indien de nieuwe code niet werkt, probeer het dan met de oude code en herhaal de procedure “Code wijzigen”.

Tweede openingscode

Om te activeren:

- “1” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- managercode invoeren (dubbeltoon)
- Tweede code tweemaal invoeren

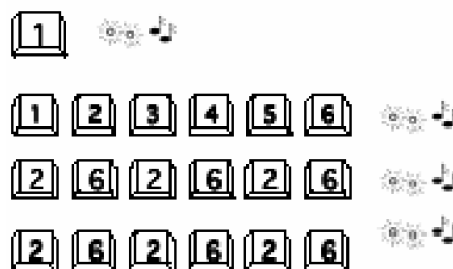

De tweede code kan op dezelfde manier als de managercode veranderd worden. Met de managercode kan de tweede code verwijderd worden maar niet omgekeerd)

Om te verwijderen:

- “3” ingedrukt houden, tot herhaald dubbelsignaal volgt, LED blijft gedurende procedure aan;
- Managercode invoeren (dubbeltoon).



De tweede code is verwijderd.

Wat als?

...er een lange toon volgt na intoetsen laatste cijfer van de toegangscode en het slot opent niet?
Er wordt een verkeerde code ingetoetst.

... LED blinkt om de 10 seconden en bij toets indrukken volgt een lange toon?
Er is 4 keer een verkeerde code ingetoetst en het slot is geblokkeerd. Wacht 5 minuten en probeer opnieuw. Na 2 verkeerde codes is het slot opnieuw geblokkeerd.

... er is geen piepsignaal na het indrukken van een toets?
Vervang de batterij. Indien het probleem niet opgelost is, raadpleeg uw servicedienst.

... het slot opent, maar er volgt een reeks van piepsignalen na intoetsen laatste cijfer?
Vervang onmiddellijk de batterij. (alleen 9V Duracell batterij gebruiken).

Noodopening

Uw kluis is gesloten en de batterijen van het slot zijn leeg.

Lokaliseer de batterijen:

1. Bevinden de batterijen zich aan de buitenkant (onder aan het slot)?



- Verwijder het klepje
- Vervang de batterij

2. Bevinden de batterijen zich aan de binnen in de kluis?



- Houd een batterij tegen de nood-opening en open de kluis met uw code.
- Vervang de batterijen aan de binnenzijde van de kluis.